



Montagehandleiding Gumax® LED verlichting

Benodigde materialen:



Boormachine



Vierkante bit (meegeleverd)




28mm boor



Rolmaat (meegeleverd)

Let op:

- Gumax® LED verlichting is serie geschakeld. Alle 6 de LED lampen dienen aangesloten te worden.
- Wanneer u een beschadiging of gebrek aan een van de onderdelen vindt, monteer deze dan niet. Omschrijf de situatie en maak hier indien mogelijk foto's van en stuur deze naar klantenservice@tuinmaximaal.nl onder vermelding van uw bestelnummer. Tuinmaximaal zal hiervoor zo snel mogelijk een passende oplossing bieden.
- Let op dat u tijdens het monteren van uw terrasoverkapping geen kabels beschadigt met de schroeven.
- U heeft garantie op de Gumax® LED verlichting bij correcte montage hiervan onder een Gumax® terrasoverkapping.
- Controleer voordat u een onderdeel monteert of deze vrij is van defecten. Indien u een defect constateert en dit onderdeel door Tuinmaximaal zo is geleverd, monteer het onderdeel dan niet. Maak foto's van het betreffende onderdeel en de CE-sticker die op het onderdeel geplakt zit (indien aanwezig). Stuur deze naar klantenservice@tuinmaximaal.nl onder vermelding van uw bestelnummer. Tuinmaximaal zal zo spoedig mogelijk een passende oplossing bieden. Indien u ondanks deze instructie alsnog een onderdeel met een beschadiging of defect monteert, dan kan Tuinmaximaal deze niet meer omruilen waardoor Tuinmaximaal hiervoor geen oplossing kan bieden.

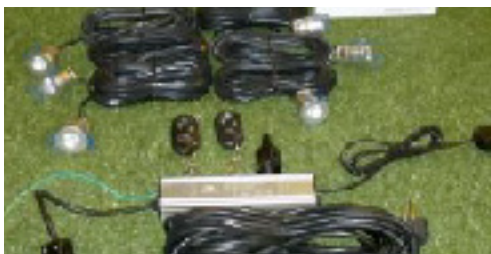

Stap 1:

Test de LED lampen. Sluit hiervoor alle 6 LED-spots met kabel aan op de verdeeldoos en steek de transformator met stekker in het stopcontact. (Link indien nodig de transformator en de LED lampen aan elkaar wanneer de lampen niet gaan branden: Schakel de transformator uit


Houd de knoppen A en C ingedrukt terwijl u de transformator inschakelt. Laat de knoppen los nadat de LED spots twee keer knipperen.) Haal na de test alles weer los



Stap 2:

Bepaal de gewenste indeling van de LED spots. Markeer de locatie op de ligger waar de gaten geboord worden. Deze 6 gaten boort u op maximaal 90 cm uit de voor- of achterkant met de meegeleverde 28 mm boor. U kunt maximaal 2 gaten per tussenligger boren.

Tip: geef niet teveel druk en zorg ervoor dat u uw boorapparaat niet doorschiet in de tussenligger, anders kunt u de laklaag rondom het te boren gat beschadigen.

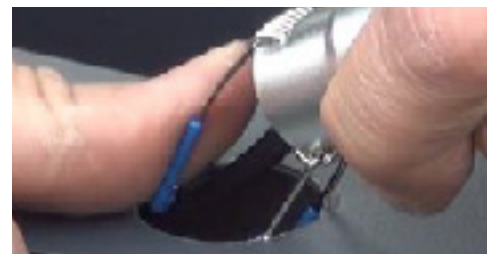

Stap 3:

Trek de kabels door de liggers en plaats de 6 LED spots in de gaten. De kabels trekt u naar de achterkant toe (waar het muurprofiel van de terrasoverkapping komt).

Tip: plaats zoveel mogelijk kabels in de liggers, zodat de kliklijsten straks makkelijk terug zijn te klikken



Stap 4:

Ga nu verder met het monteren van de tussenliggers van uw terrasoverkapping. Zorg ervoor dat alle kabels naar 1 punt lopen in het muurprofiel, waar ook de transformator en verdeeldoos zullen komen.

De kabels lopen achter de tussenliggers door bij de uitsparingen aan de bovenkant.



Stap 5:
Haal de folie van de dubbelzijdige tape af van de transformator en plak deze in het muurprofiel op een locatie waar geen tussenligger komt en schroef hem vast met twee meegeleverde gekleurde korte schroeven. Schroef met een korte gekleurde schroef de aarddraad vast op het muurprofiel




Stap 6:
Sluit de 6 LED spots aan op de verdeelbus. Alle 6 de LED lampen dienen aangesloten te worden alvorens deze werken, aangezien Gumax LED verlichting serie geschakeld is



Stap 7:
Werk alle kabels weg in de liggers en achter de klikplaten.



Stap 8:
Boor een gat of maak een snede in de constructie (muurprofiel) op de plek waar de stroomkabel door de constructie zal lopen. Doe dit op een plek waar geen regen komt.

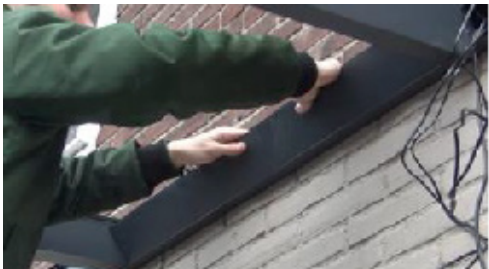

Stap 9:
Laat de stroomkabel door het gat lopen en klik de klikplaat dicht.



Stap 10:
Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact en de LED verlichting is klaar voor gebruik!

Bedien de LED verlichting met de meegeleverde afstandsbediening

A= Meer vermogen
B= Minder vermogen
C= Aan/uit

De spots reageren niet (meer) op mijn afstandsbediening, wat nu?

- Het kan zijn dat de batterij in uw afstandsbediening leeg is wanneer het rode lampje op de afstandsbediening niet meer of erg zacht brandt, zorg dan voor een vervanging van de batterij. Werken de spots hierna nog niet? Probeer dan de volgende stap.
- Het kan zijn dat uw LED verlichting om onduidelijke redenen niet langer gekoppeld is aan de transformator. Volg stap 1 van de handleiding opnieuw waarbij u de transformator en afstandsbediening opnieuw aan elkaar koppelt. Werkt het nog niet? Ga dan naar de volgende stap.
- Zorg ervoor dat alle contacten goed aangesloten zijn, haal desnoods de kabels uit de transformator, maak alle uiteinden goed schoon en sluit deze opnieuw aan. Controleer of er spanning op het punt na de transformator staat met een spanningzoeker. Werkt de verlichting na deze stappen nog niet naar behoren of staat er geen spanning na de transformator? Neem dan contact op met de klantenservice van Tuinmaximaal